



Montáž na křídlo/strana závěsů TS 2000 V/V BC

Pohled

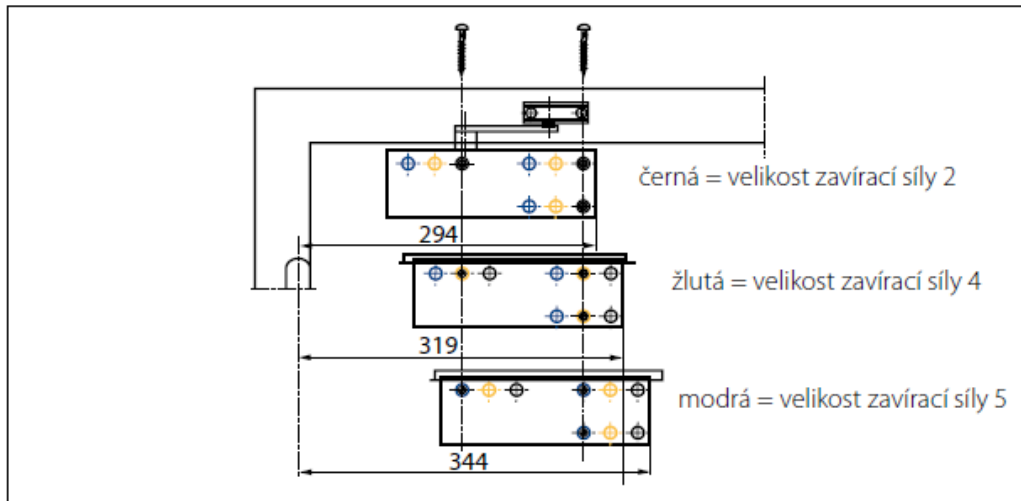


Příklad pro montáž


Montáž s montážní deskou

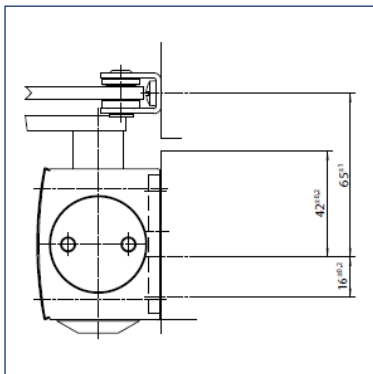

Rez = montáž s montážní deskou

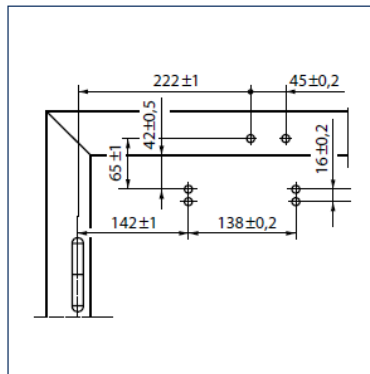

Upevňovací rozměry levých dveří

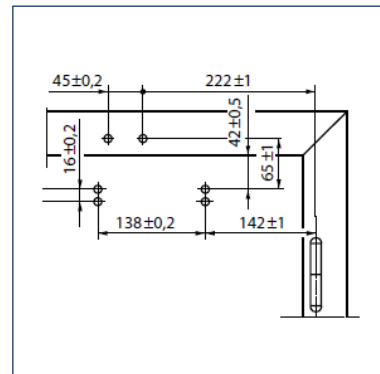

Upevňovací rozměry pravých dveří