



## Montáž na křídle/ strana závěsů TS 3000 V

Pohled

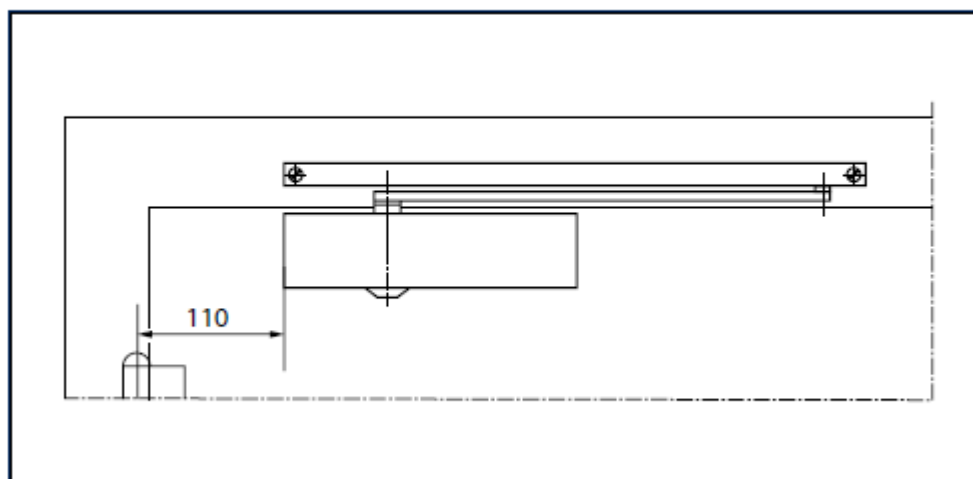


Příklad pro montáž


## Montáž s montážní deskou

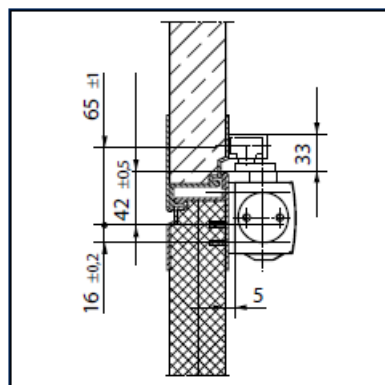

Řez = montáž s montážní deskou

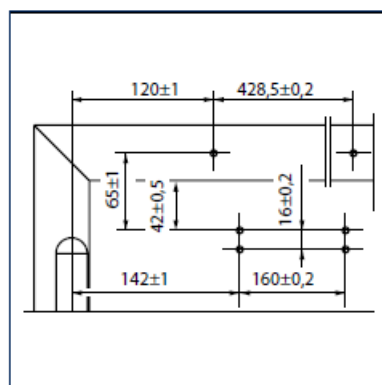


Upevňovací rozměry levých dveří

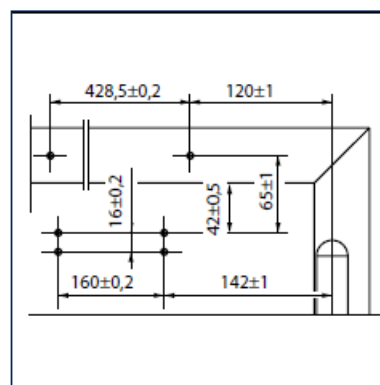

Upevňovací rozměry pravých dveří


## Montáž na zárubeň/strana závěsů TS 3000 V

Pohled

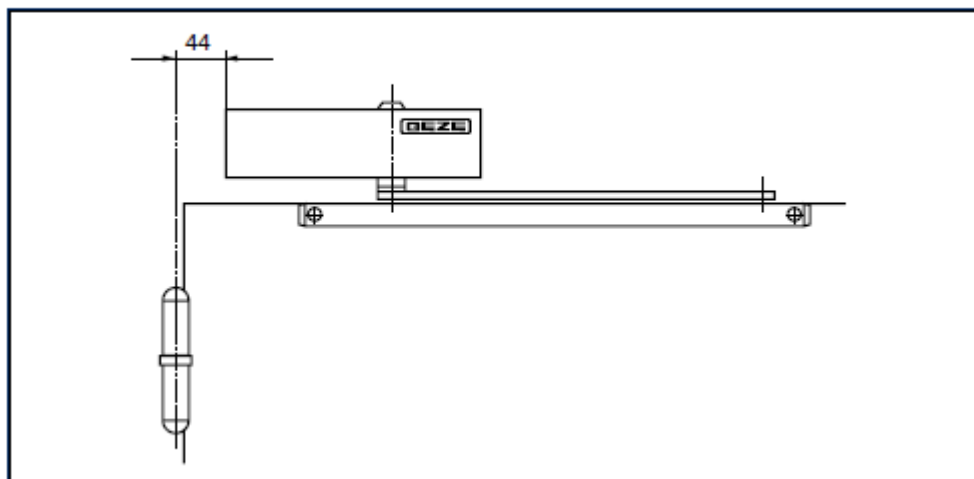


Příklad pro montáž


### Montáž s montážní deskou

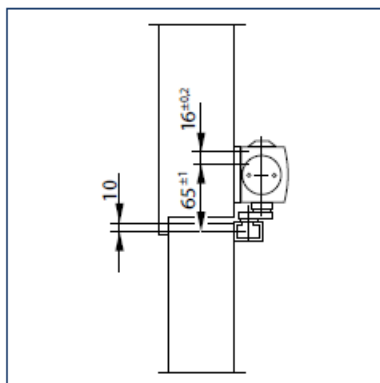

Řez = montáž s montážní deskou

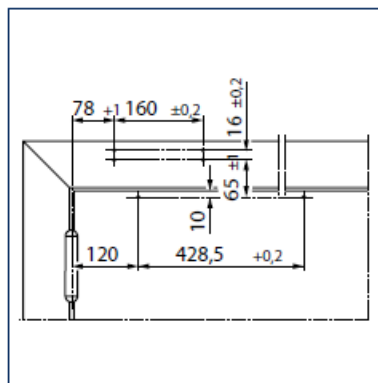


Upevňovací rozměry levých dveří

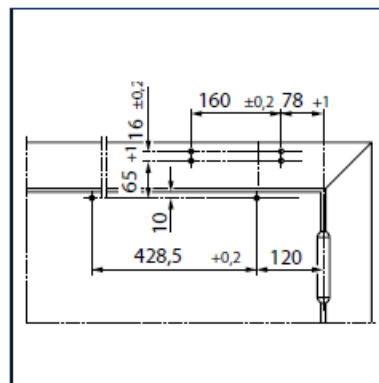

Upevňovací rozměry pravých dveří


## Montáž na křídle/protilehlá strana závěsů TS 3000 V

Pohled

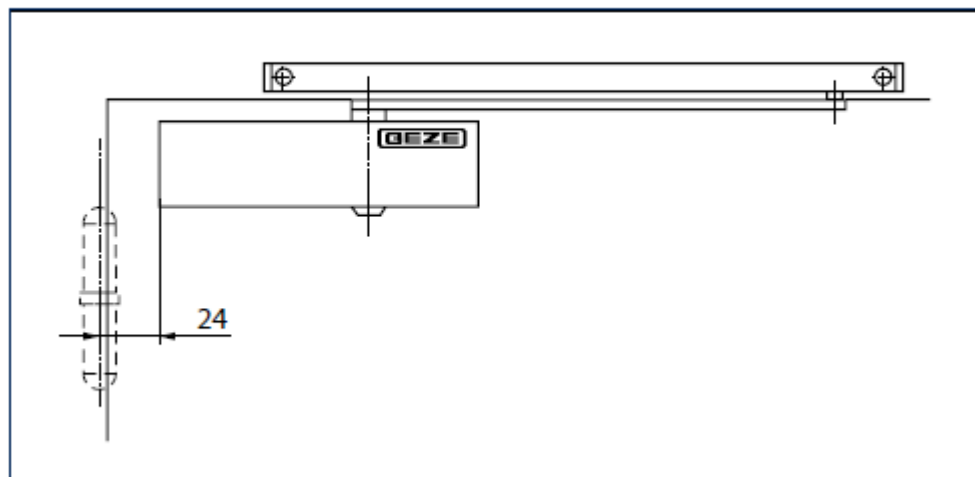


Příklad pro montáž


## Montáž s montážní deskou

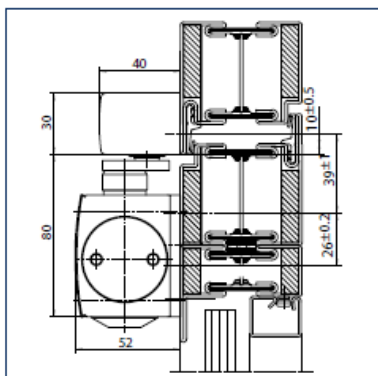

Rez = montáž s montážní deskou

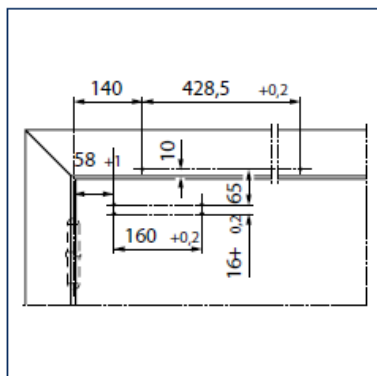


Upevňovací rozměry pravých dveří

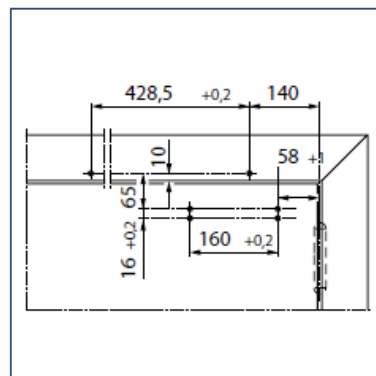

Upevňovací rozměry levých dveří


## Montáž na zárubeň/protilehlá strana závěsů TS 3000 V

Pohled

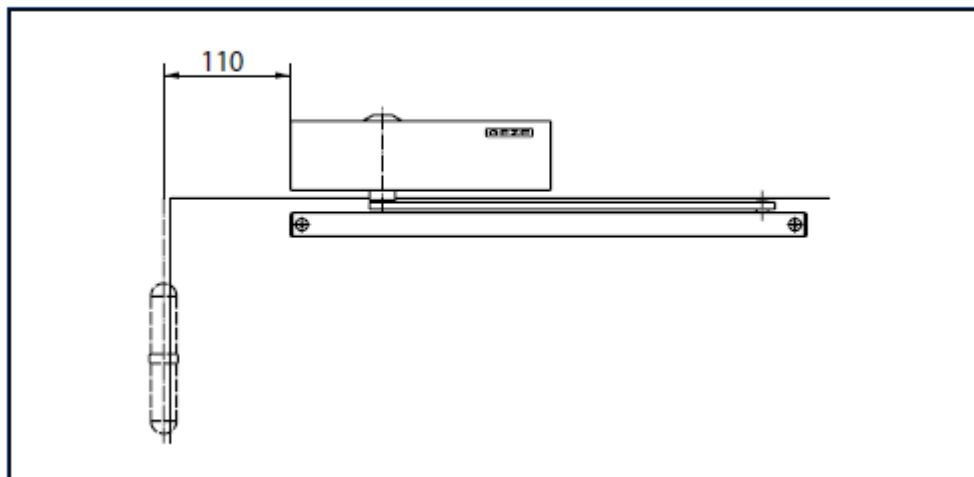


Příklad pro montáž


### Montáž s montážní deskou

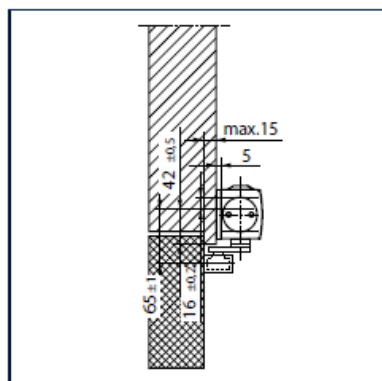

Řez = montáž s montážní deskou

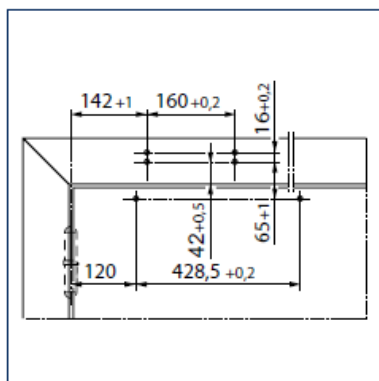

Upevňovací rozměry pravých dveří

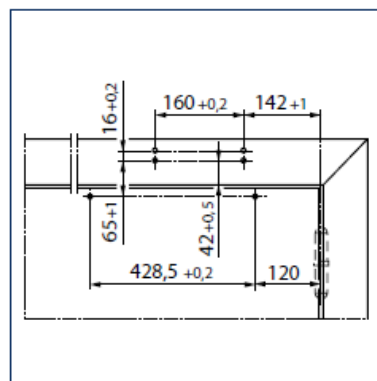

Upevňovací rozměry levých dveří