



Montáž na křídle/ strana závěsů TS 3000 V

Pohled

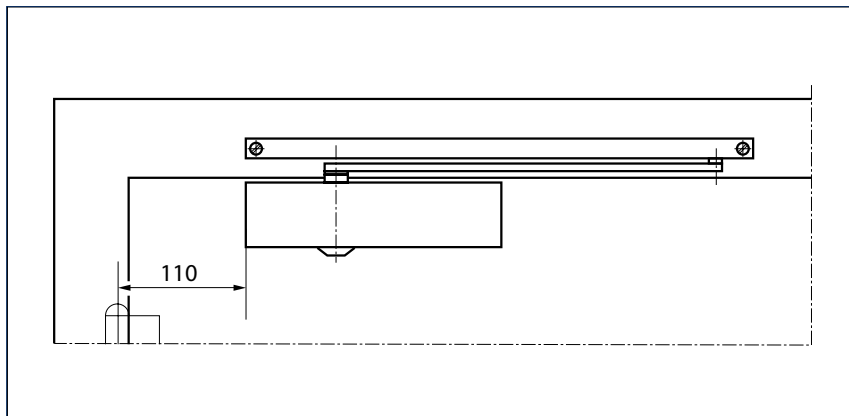


Příklad pro montáž


Přímá montáž

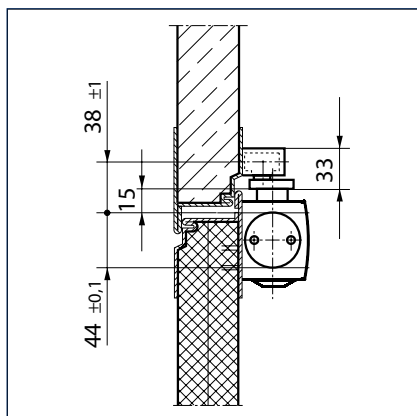

Řez = přímá montáž

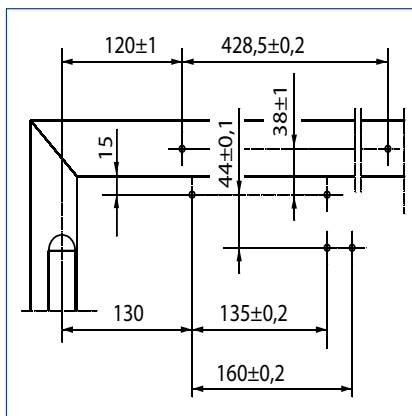


Upevňovací rozměry levých dveří

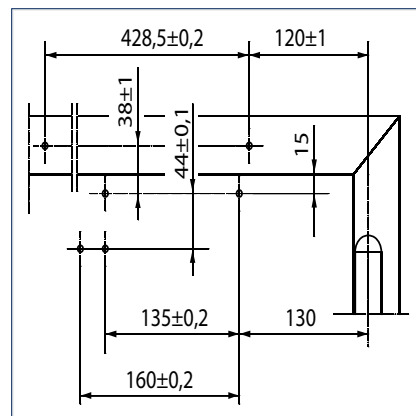


Upevňovací rozměry pravých dveří


Montáž s montážní deskou

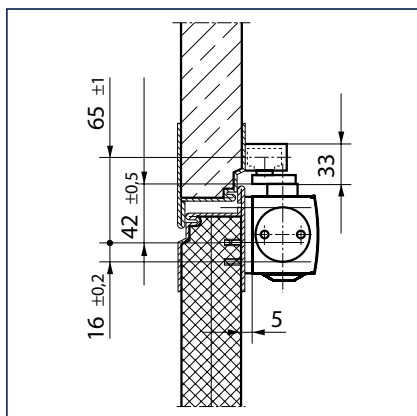

Řez = montáž s montážní deskou

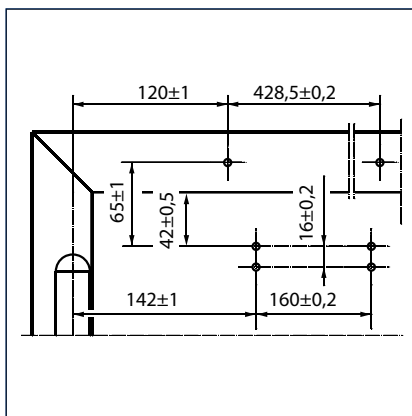


Upevňovací rozměry levých dveří

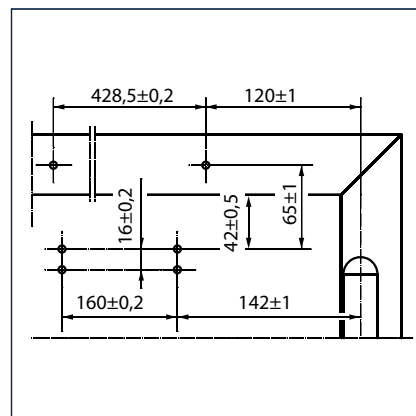


Upevňovací rozměry pravých dveří

Montáž na zárubeň/strana závěsů TS 3000 V


Pohled

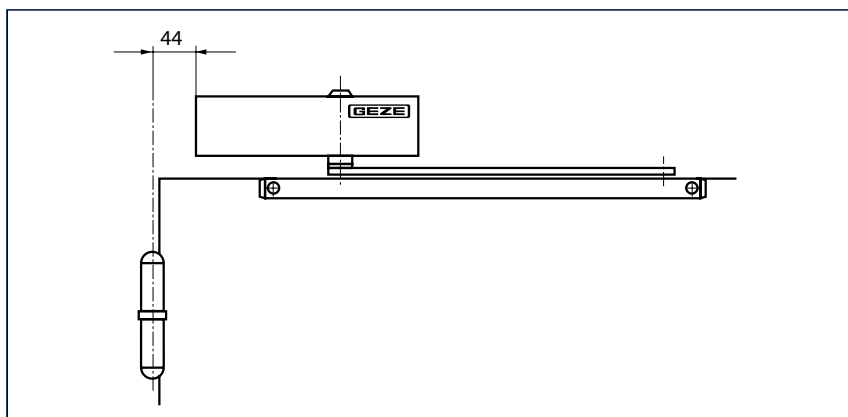


Příklad pro montáž

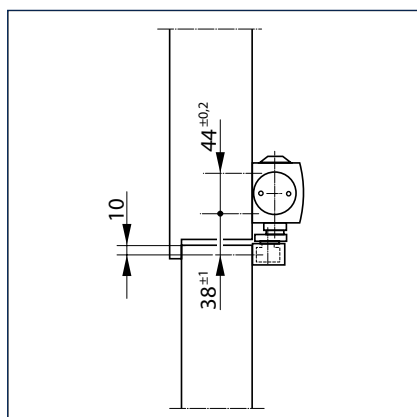Přímá montáž


Řez = přímá montáž

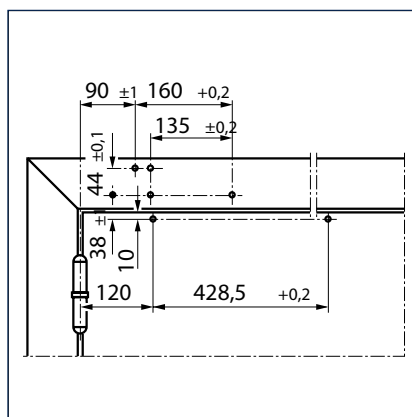


Upevňovací rozměry levých dveří

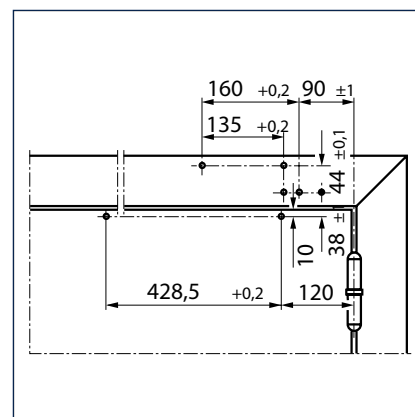


Upevňovací rozměry pravých dveří

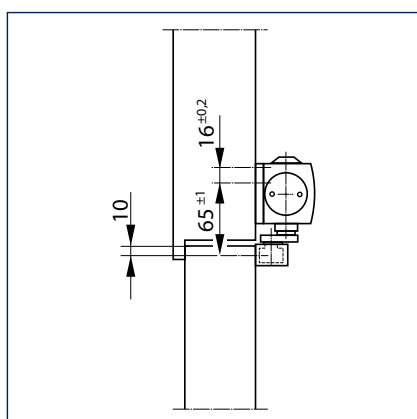Montáž s montážní deskou

Řez = montáž s montážní deskou

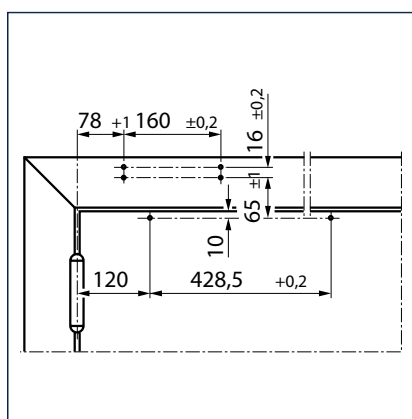


Upevňovací rozměry levých dveří

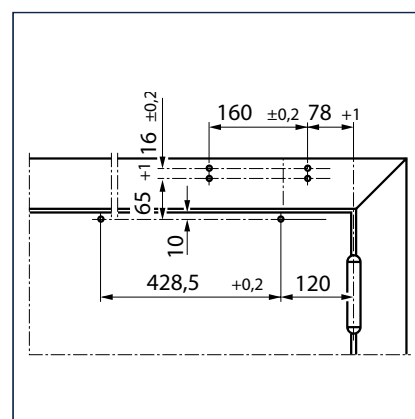

Upevňovací rozměry pravých dveří


Montáž na křídle/protější strana závěsů TS 3000 V

Pohled

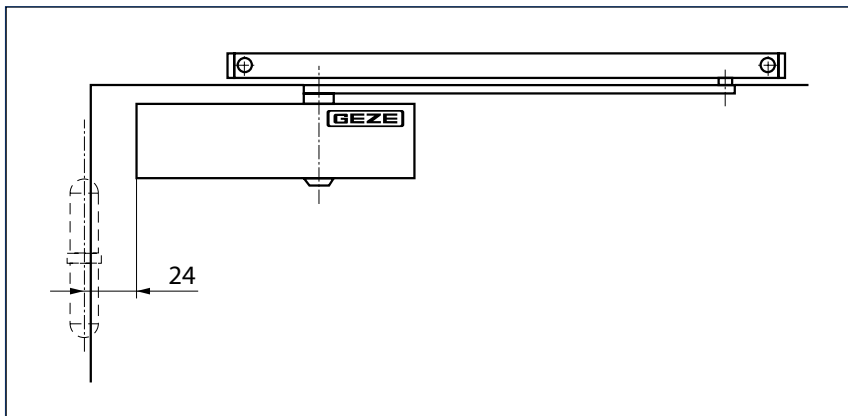


Příklad pro montáž


Přímá montáž

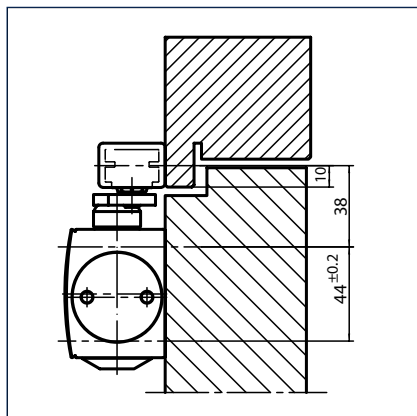

Řez = přímá montáž

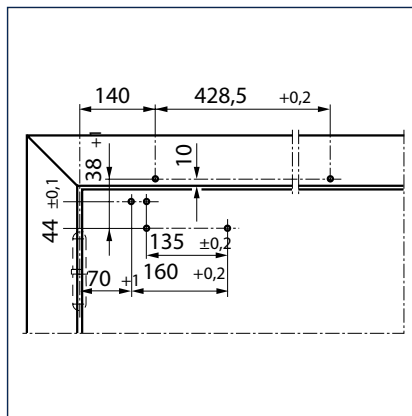


Upevňovací rozměry pravých dveří

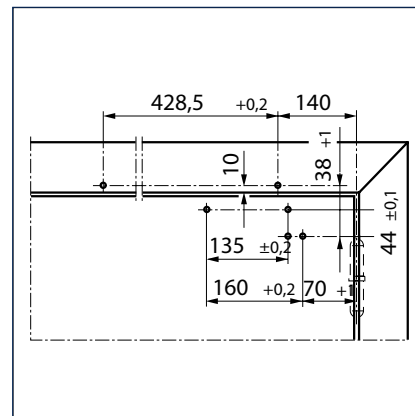


Upevňovací rozměry levých dveří


Montáž s montážní deskou

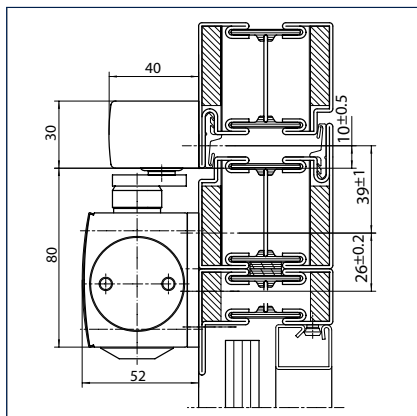

Řez = montáž s montážní deskou

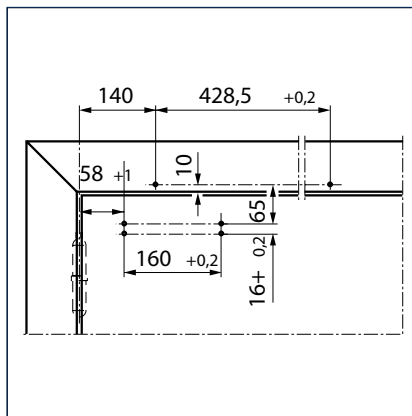


Upevňovací rozměry pravých dveří

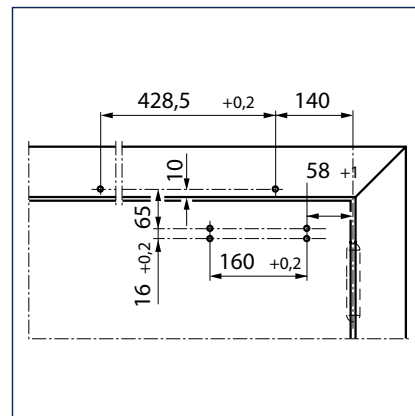


Upevňovací rozměry levých dveří

Montáž na zárubeň/protilehlá strana závěsů TS 3000 V


Pohled

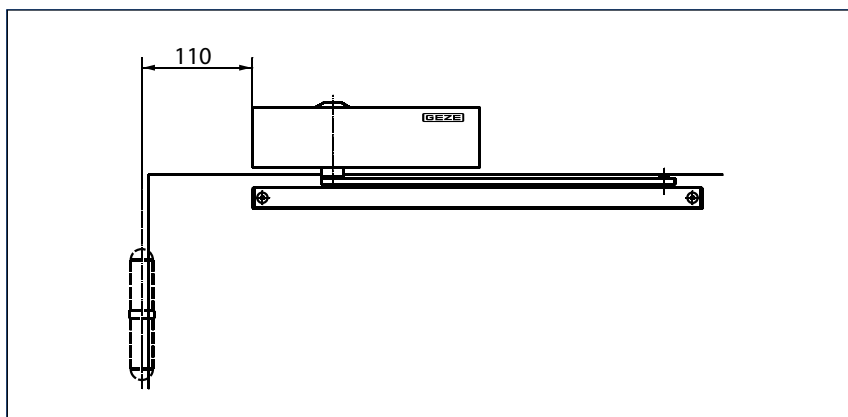


Příklad pro montáž

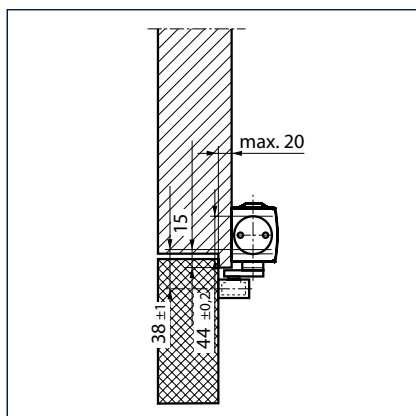Přímá montáž


Řez = přímá montáž

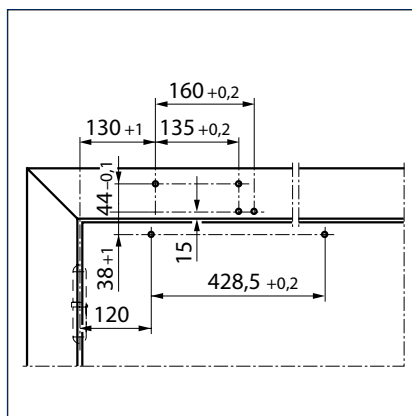


Upevňovací rozměry pravých dveří

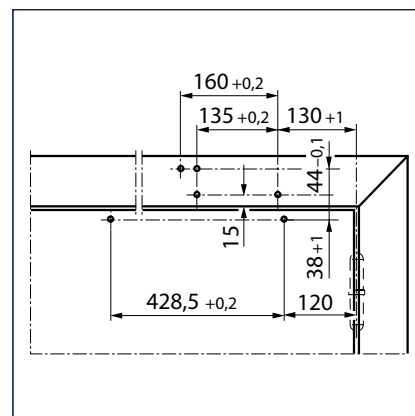


Upevňovací rozměry levých dveří

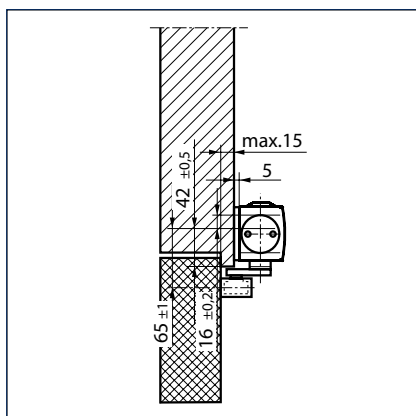Montáž s montážní deskou

Řez = montáž s montážní deskou

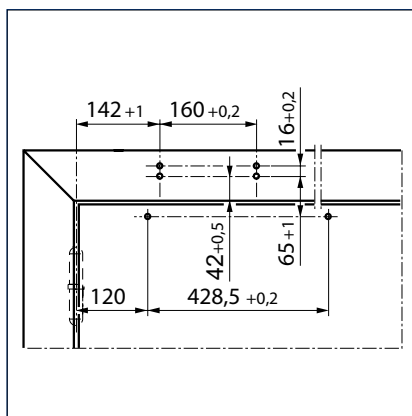

Upevňovací rozměry pravých dveří

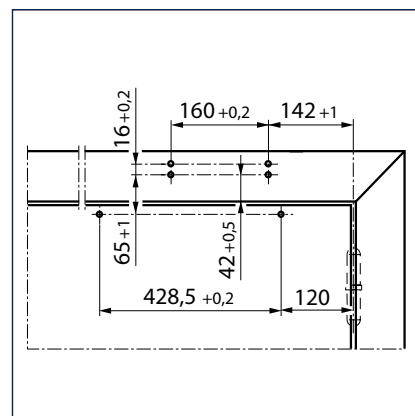

Upevňovací rozměry levých dveří