



**Montáž na křídlo/strana závěsů TS 2000 NV/NV BC**

Pohled

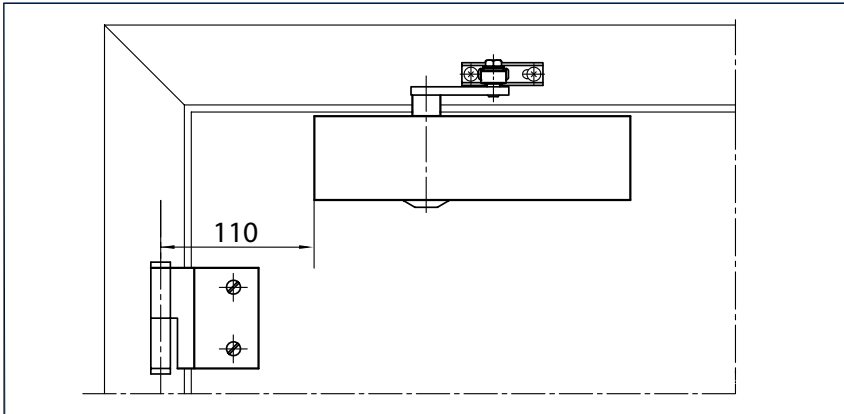


Příklad pro montáž GEZE TS 2000 NV/NV BC


Přímá montáž

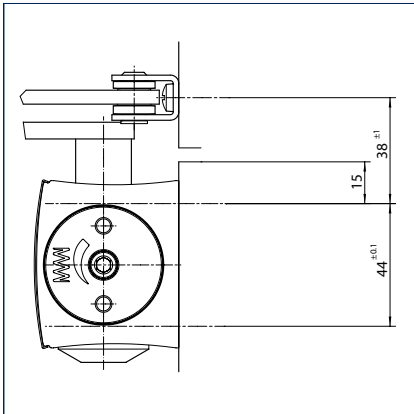

Řez = přímá montáž

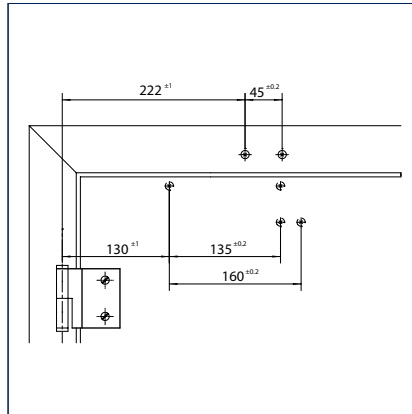


Upevňovací rozměry levých dveří

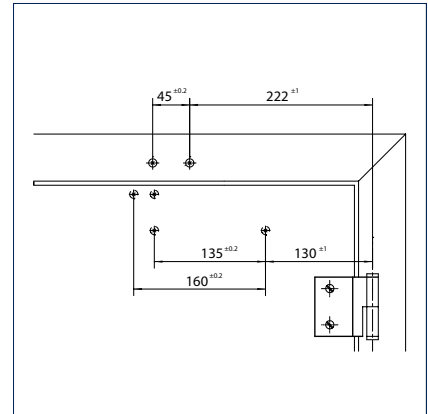


Upevňovací rozměry pravých dveří


Montáž s montážní deskou

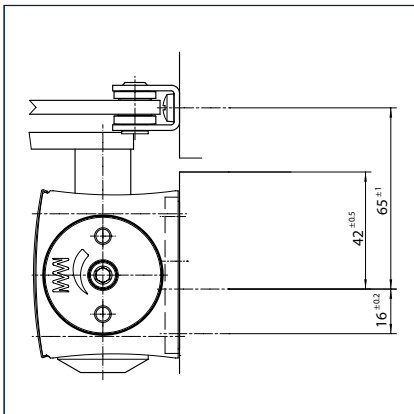

Řez = montáž s montážní deskou

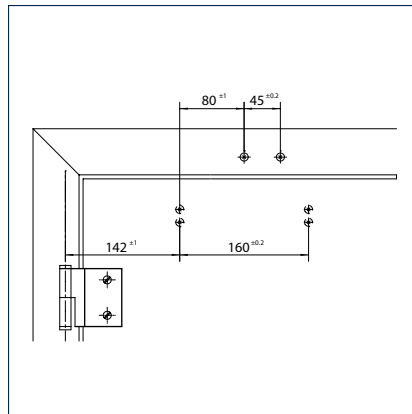


Upevňovací rozměry levých dveří

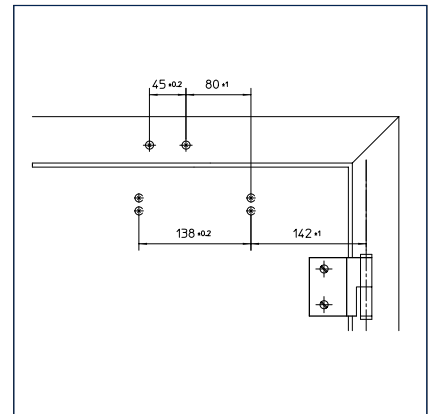

Upevňovací rozměry pravých dveří


**Montáž na rám /protilehlá strana závěsů TS 2000 NV/NV BC**

Pohled

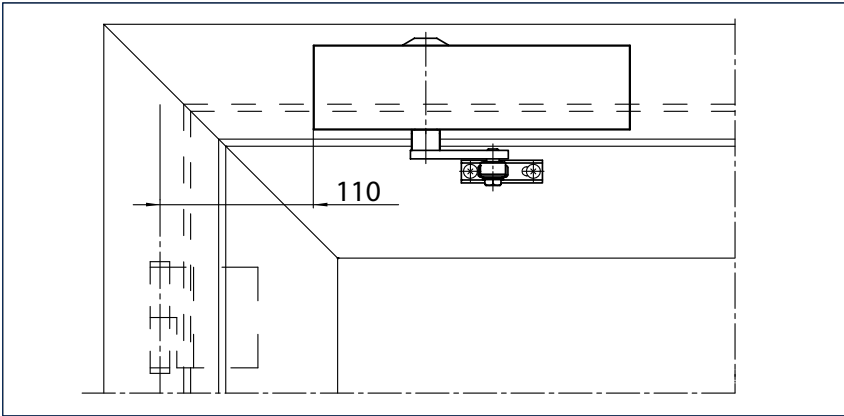


Příklad pro montáž GEZE TS 2000 NV/NV BC


Přímá montáž

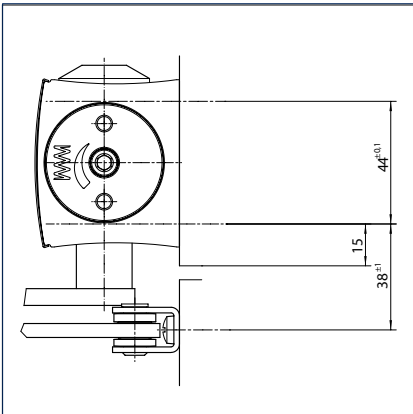

Řez = přímá montáž

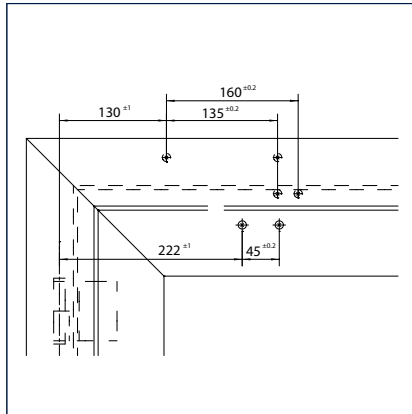


Upevňovací rozměry pravých dveří

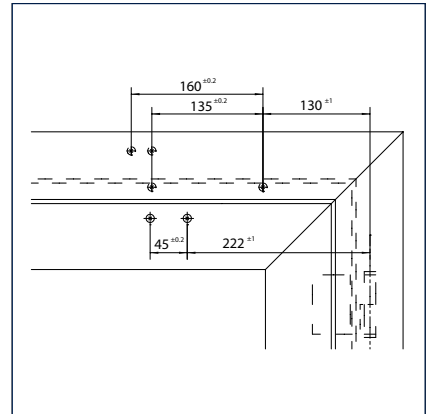


Upevňovací rozměry levých dveří


Montáž s montážní deskou

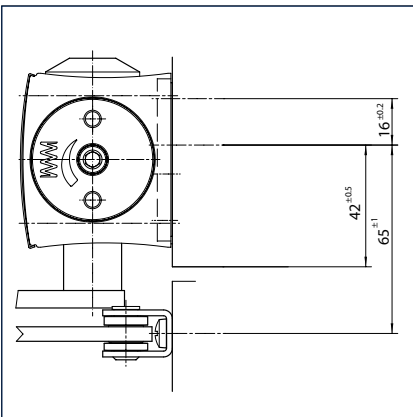

Řez = montáž s montážní deskou

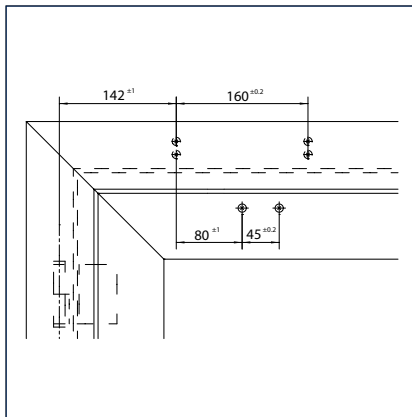

Upevňovací rozměry pravých dveří

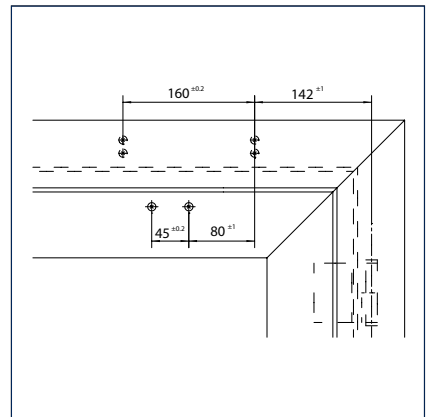

Upevňovací rozměry levých dveří