



Montáž na křídle/strana závěsů TS 4000

Pohled

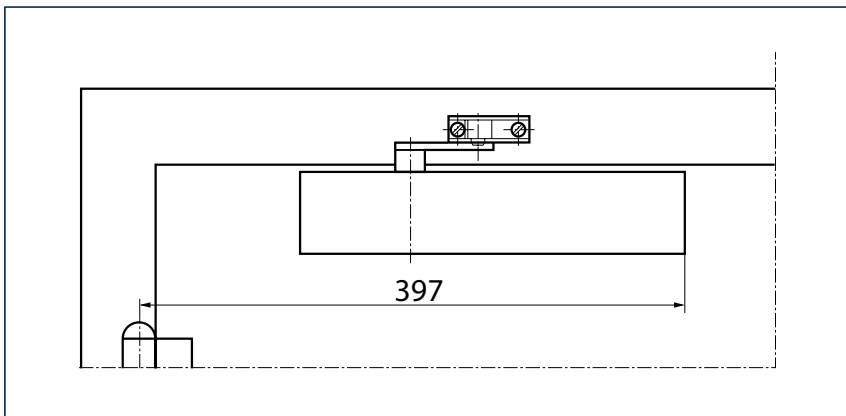


Příklad pro montáž GEZE TS 4000 TS 4000 S


Přímá montáž

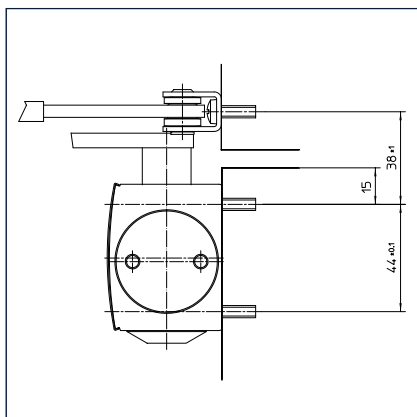

Řez = přímá montáž

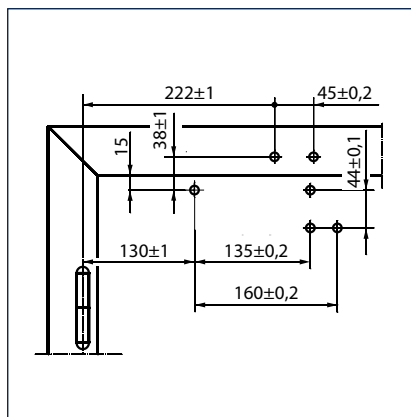


Upevňovací rozměry levých dveří

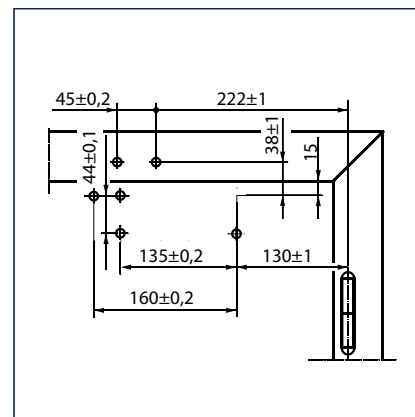


Upevňovací rozměry pravých dveří


Montáž s montážní deskou

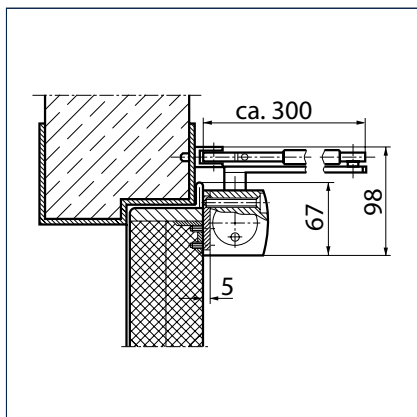

Řez = montáž s montážní deskou

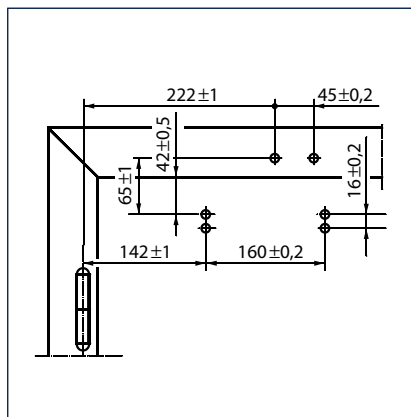


Upevňovací rozměry levých dveří

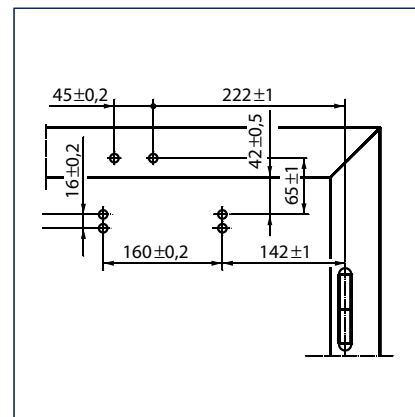

Upevňovací rozměry pravých dveří


Montáž na rám/protilehlá strana závěsů TS 4000

Pohled

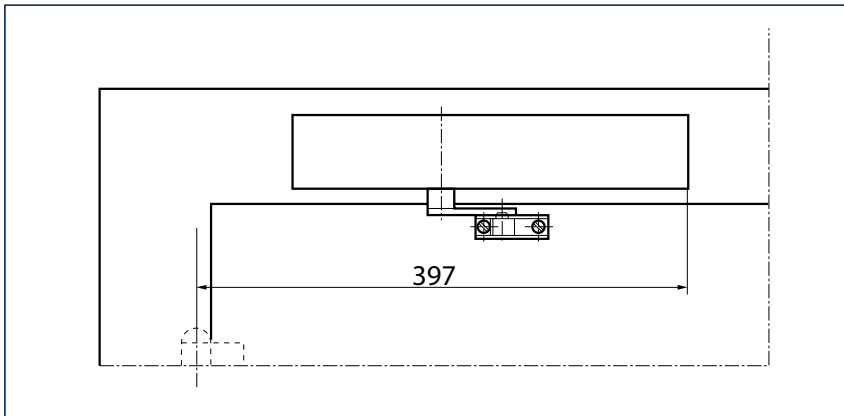


Příklad pro montáž GEZE TS 4000, TS 4000 S


Přímá montáž

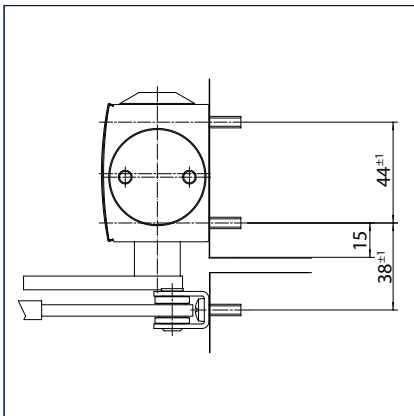

Řez = přímá montáž

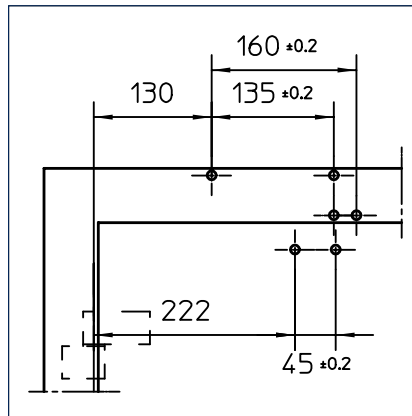


Upevňovací rozměry pravých dveří

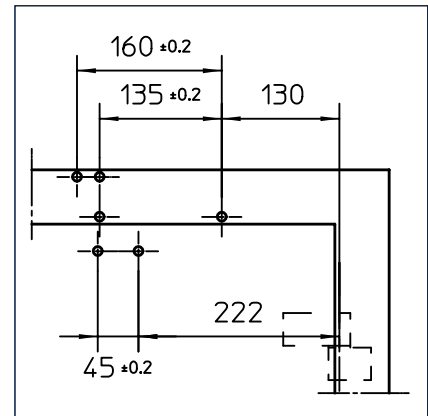


Upevňovací rozměry levých dveří


Montáž s montážní deskou

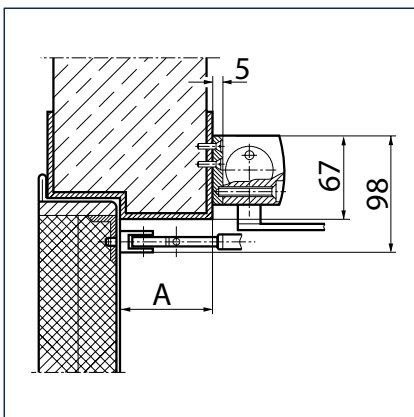

Řez = montáž s montážní deskou,
 A = max. 70 mm hloubka překladu u
 protikouřových a protipožárních dveří

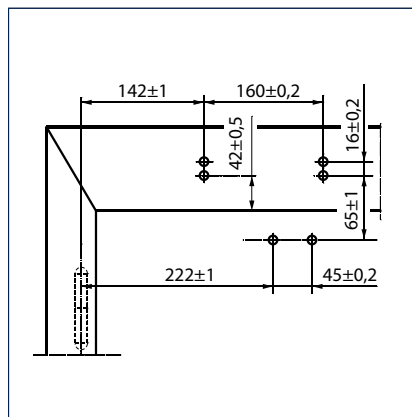

Upevňovací rozměry pravých dveří

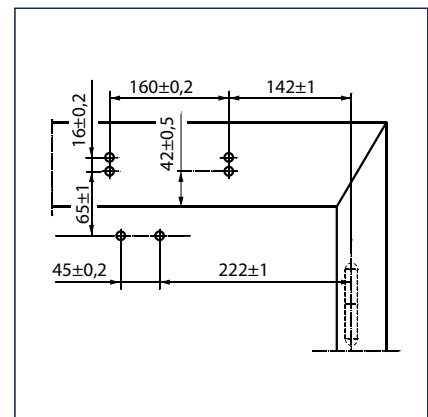

Upevňovací rozměry levých dveří