


## Jak správně vybrat lištový dveřní zámek

Co vše bych měl/a zjistit před výběrem nebo poptávkou lištového dveřního zámku:

- Mám dveře **PLASTOVÉ, DŘEVĚNÉ** (euro) nebo **HLINÍKOVÉ**
- Jaká je **ZNAČKA** kování, která bývá zpravidla vyražena na čele zámkové lišty
- Dveře jsou **LEVÉ** anebo **PRAVÉ**
- Jaký je **DORN** = vzdálenost od čela zámku (čela zámkové lišty) na osu čtyřhranu pro kliku a cylindrické vložky (viz. obrázek níže rozměr D)
- Jaká je **ROZTEČ** mezi osou čtyřhranu pro kliku a cylindrickou vložkou (standardně se v ČR používá 92 mm, ale můžete se setkat i s rozměrem 90 mm, 72 mm a 78 mm). Na obrázku níže je to rozměr E
- Velikost **ČTYŘHRANU PRO KLIKU** běžně používané jsou 2 rozměry, a to 8x8 mm a 10x10 mm, u zámků s panikovou funkcí se používají čtyřhrany 9x9 mm
- Jaké je **ČELO** zámkové lišty může být ploché nebo může mít tvar U
- Jaká je **ŠÍŘKA ČELA** zámkové lišty 16 mm, 20 mm, 24 mm
- Jak vypadají **ZAMYKACÍ BODY** a kolik jich je. Nejběžněji se používají svisle posuvné hříbkové válečky, déle pak výsuvné trny (kolíky), výsuvné háky a jejich kombinace
- Jaká je **ZÁVORA** nejčastější je klasicky vysouvací, ale může být i padací
- Další rozměry jako jsou rozteče od středu zámku na horní a spodní kapsu budeme potřebovat také, ale každý výrobce měří jiný rozměr (co změřit Vás navedeme až po určení bodů výše)

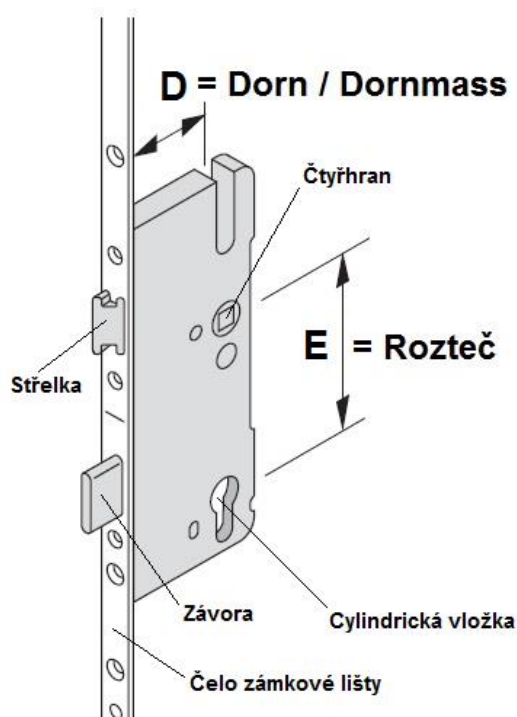

**DIN LEVÉ**  
(dovnitř otvíravé vpravo)



**DIN PRAVÉ**  
(ven otvíravé vpravo)



**DIN LEVÉ**  
(ven otvíravé vlevo)



**DIN PRAVÉ**  
(dovnitř otvíravé vlevo)

