

Roto NT

Závěsová strana K, E5

Pokyny pro seřízení



Seřizování kování Roto NT, jakož i vysazení a zpětné zavěšení křídla, smí provádět pouze odborně vyškolený technik!


**Plastová okna a dveře
Závěsová strana K**

**Dřevěná okna a dveře
Závěsová strana E5**

Pokyny pro montáž

Vysazení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – vytáhnout.

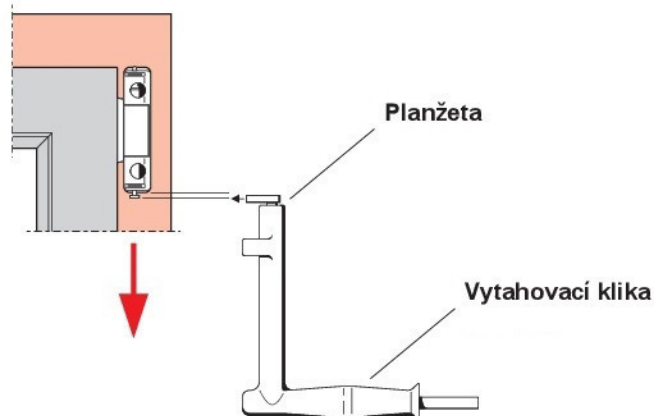

Zavěšení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – zasunout.




1. Čep držáku rukou nasadit
2. Čep držáku pomocí vytahovací kliky zasunout



Seřizovací nástroj:
imbus klič 4 mm



Seřizovací nástroj:
imbus klič 2,5 / 4 mm

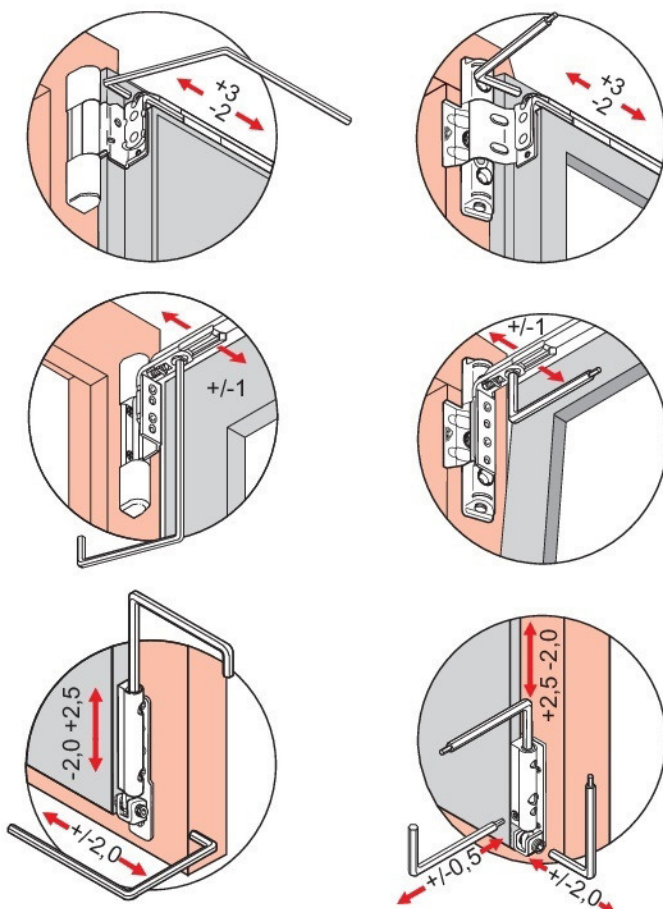

* Při použití krytek (držák / rámové ložisko) a bezpečnostního zajištění ložiska se mění uváděné hodnoty seřízení.



Závěrový čep **E**

rozsah seřízení
v °

seřízení přitlaku
v mm


zákl. nastavení



–



$\pm 0,8$

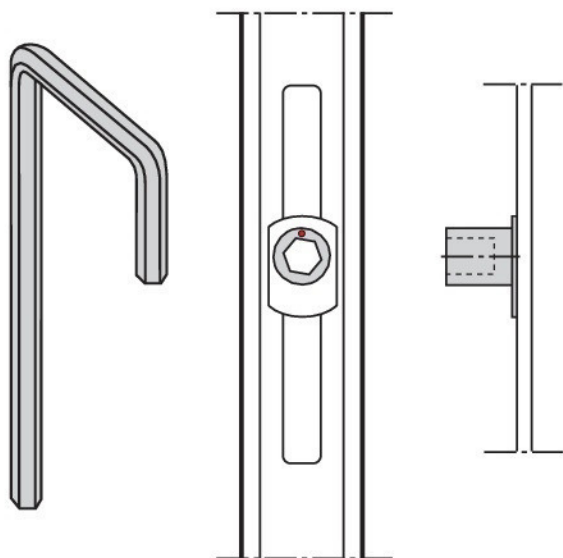

Závěrový čep **P**

rozsah seřízení
v °

seřízení přitlaku
v mm


zákl. nastavení



–



$\pm 0,8$

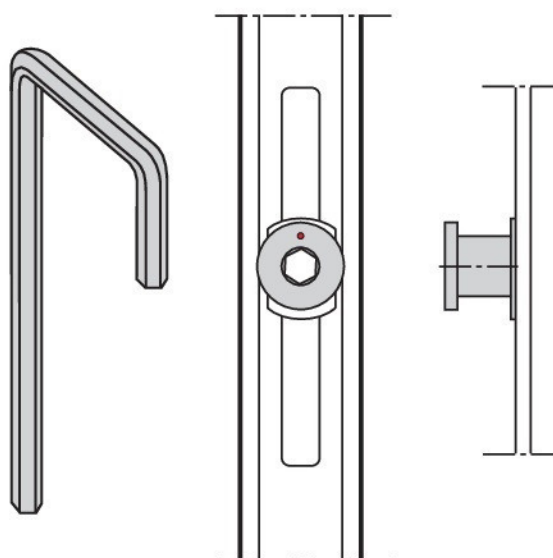


Závěrový čep **V**

rozsah seřízení
v °

seřízení
přitlaku
v mm



výškové
seřízení
v mm



0 = základ. nastavení

zákl. nastavení




–

–



$\pm 0,8$

$\pm 0,2$



–

$\pm 0,4$



$\pm 0,8$

$\pm 0,6$



–

$\pm 0,8$

