




237732 - Türschloss Z-TF E92 DM45 PZ 2MF+4i.S. GM1.050 Silber VK8 F-2.200x16 verlängerbar PT

Technische Zeichnung

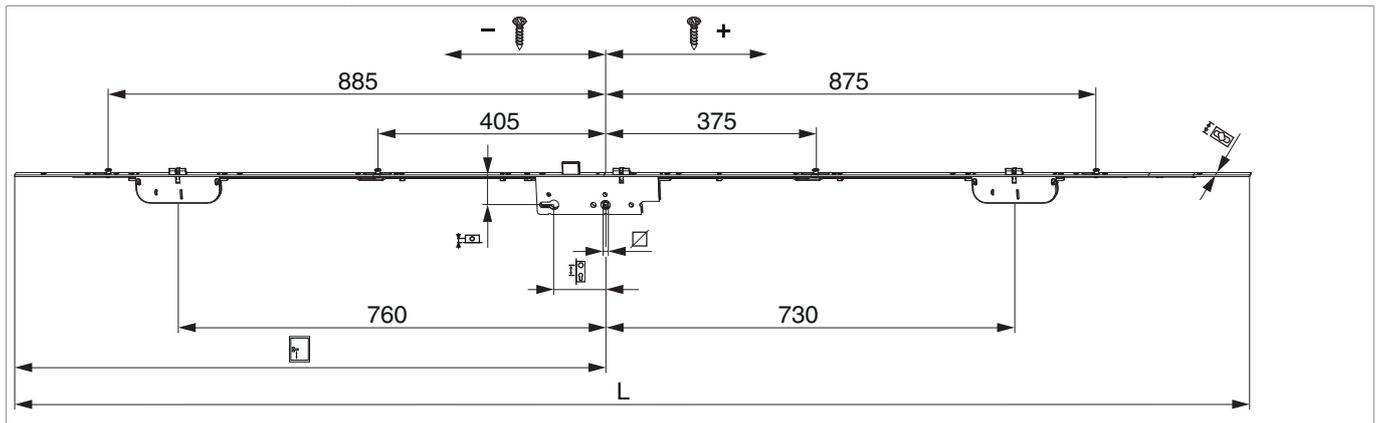

verlängerbar	Silber	92	45	8	1.050	2.000 - 2.200	16	2.200	5	237732

Schraubpositionstabelle


No		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237732	14	-1.000	-921,3	-870	-650	-449	-371	-172	131,5	331	409	620	840	891,3	1.060

Zapfensitztable

No		Z1	Z2	Z3	Z4
237732	4	-885	-405	375	875

Fräsung


Schlosskästen

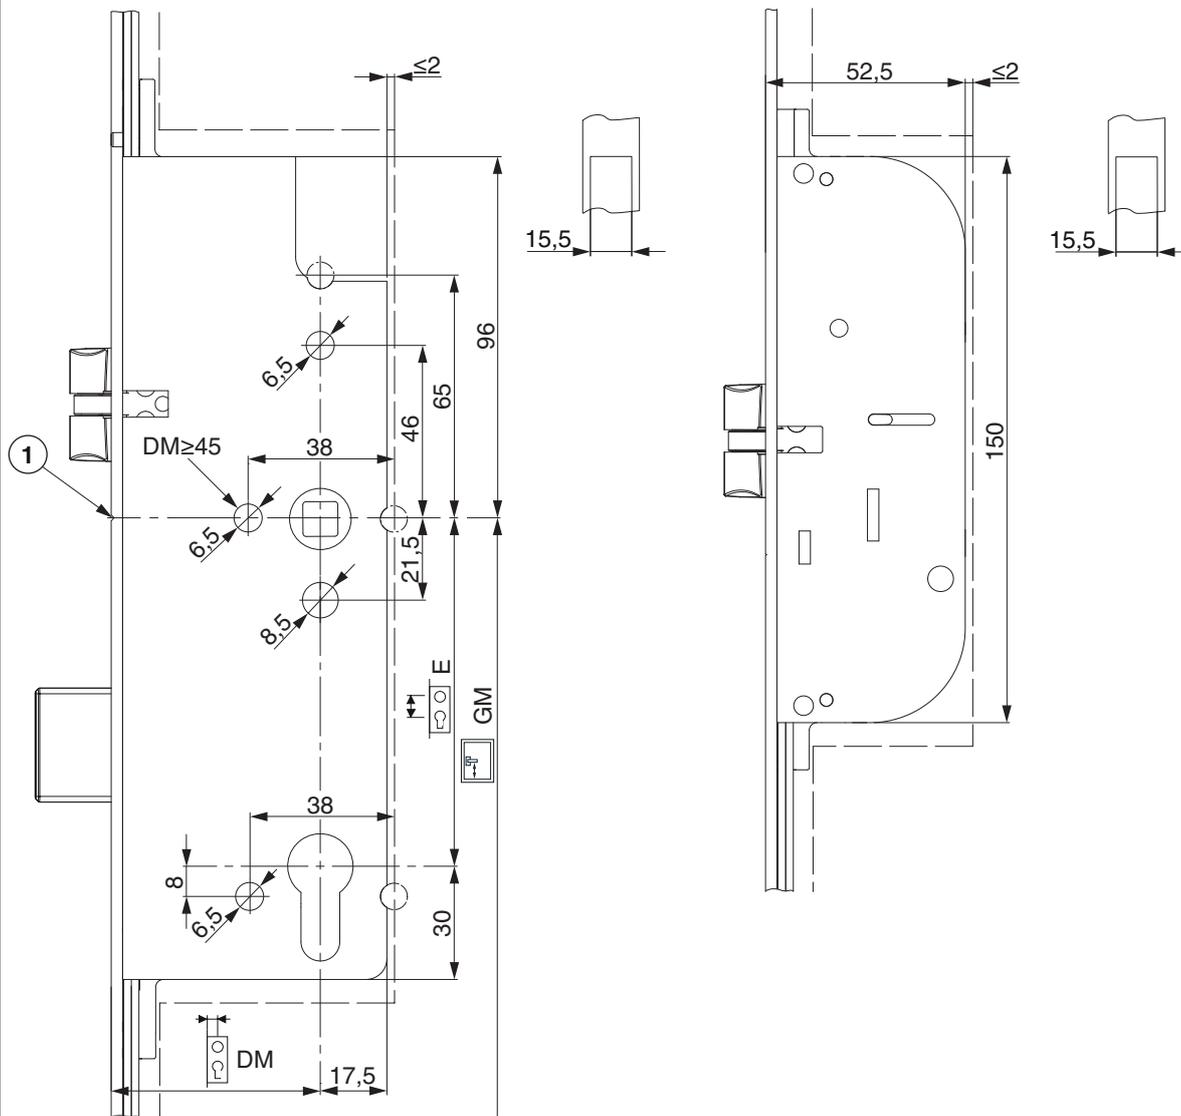

1) Kerbe Stulp

Fallenumstellung

A) Kurbelfalle / B) Multifunktionsfalle

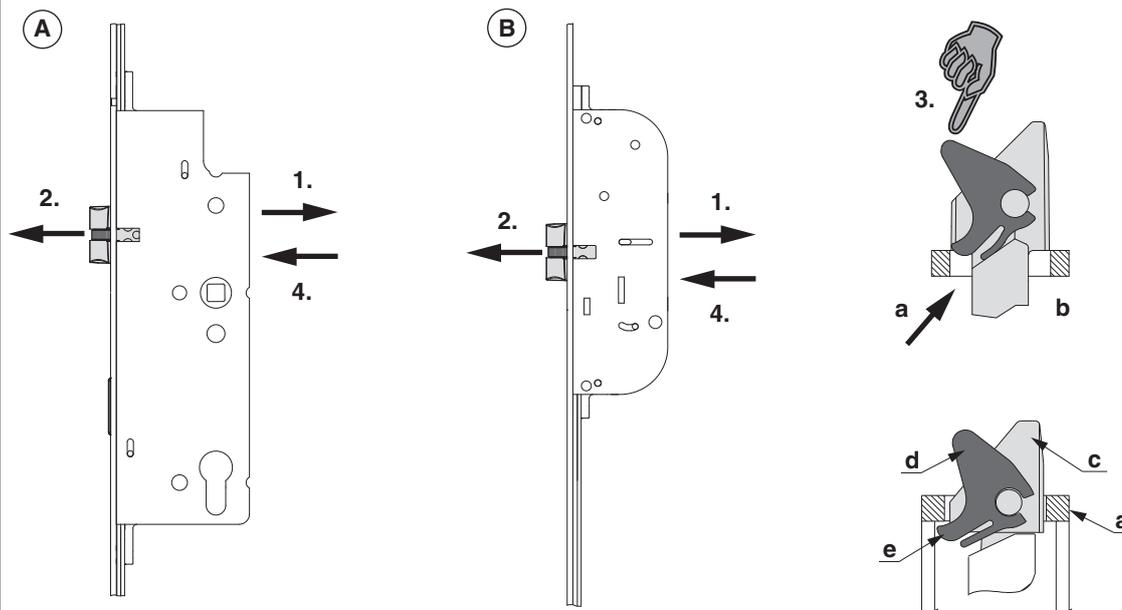

1.) Schraube vollständig lösen und mit Schraubendreher nach vorne drücken.

2.) Kurbelfalle/MF herausnehmen.

3.) Kurbelfalle/MF umdrehen und am Stulp (a) so aufsetzen, dass man die Wippenlasche der Fallenwippe unter die Stulpausnehmung (b) drücken kann.

Erst dann die Falle ganz eindrücken.

4.) Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2 Nm).

Funktionskontrolle durchführen!

a) Stulp


b) Stulpausnehmung

c) Kurbelfalle

d) Fallenwippe

e) Wippenlasche


A) abgesetzte Kurbelfalle / B) abgesetzte Multifunktionsfalle

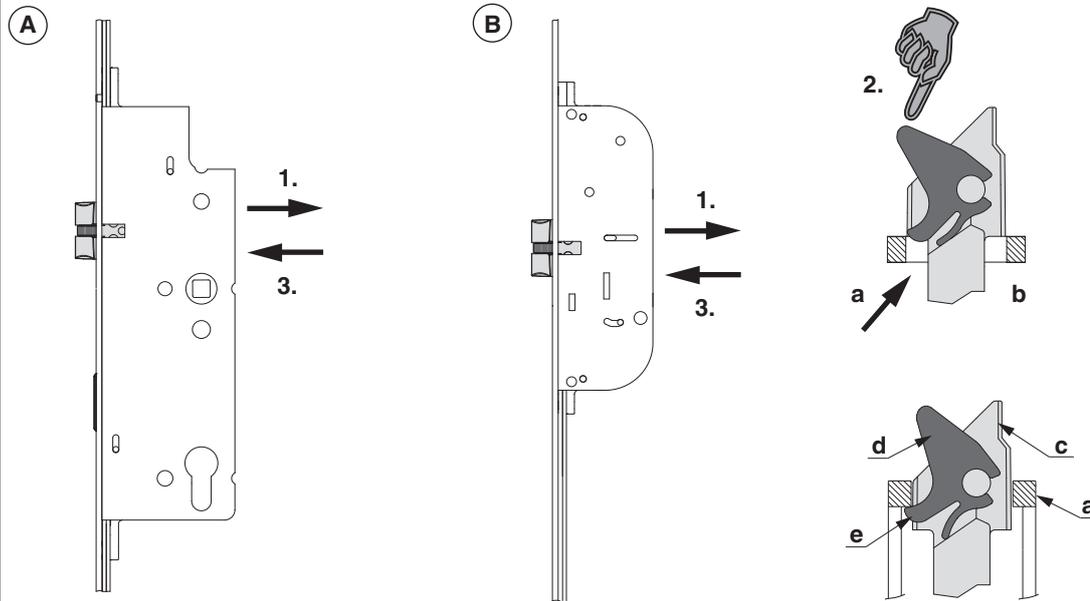


- 1.) Schraube herausdrehen Kurbelfalle/MF entfernen.
- 2.) Abgesetzte Kurbelfalle/MF am Stulp (a) so aufsetzen, dass die Wippenlasche der Fallenwippe unter die Stulpausnehmung (b) gedrückt werden kann. Erst dann die Falle ganz eindrücken.
- 3.) Abgesetzte Kurbelfalle/MF komplett eindrücken und Schraube eindrehen (Drehmoment mind. 1,5 Nm bis max. 2Nm).
Funktionskontrolle durchführen!

- a) Stulp
- b) Stulpausnehmung
- c) Kurbelfalle
- d) Fallenwippe
- e) Wippenlasche


Gebrauchshinweise

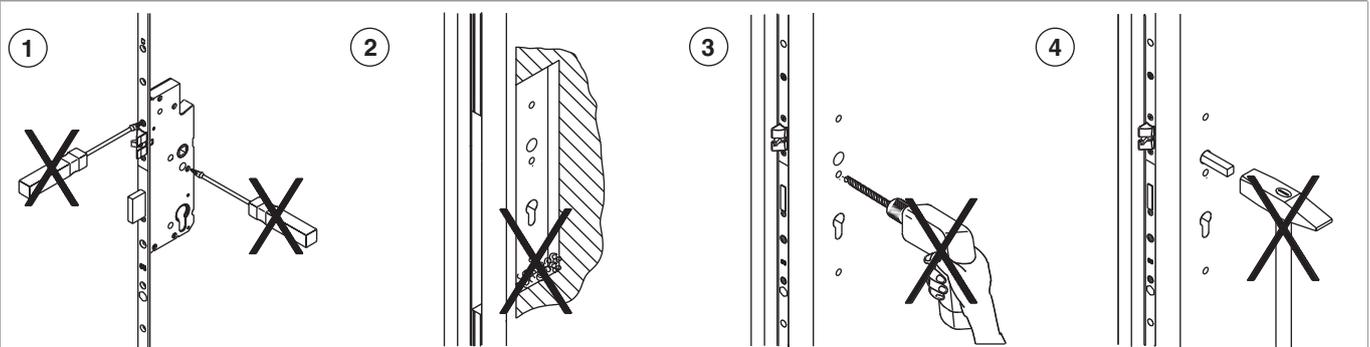

- 1) Den Schlosskasten in keinem Fall öffnen!
- 2) Späne aus Frästasche entfernen!
- 3) Alle Bohrungen vor Einbau des Schlosses durchführen!
- 4) Den Drückerstift nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss schlagen!

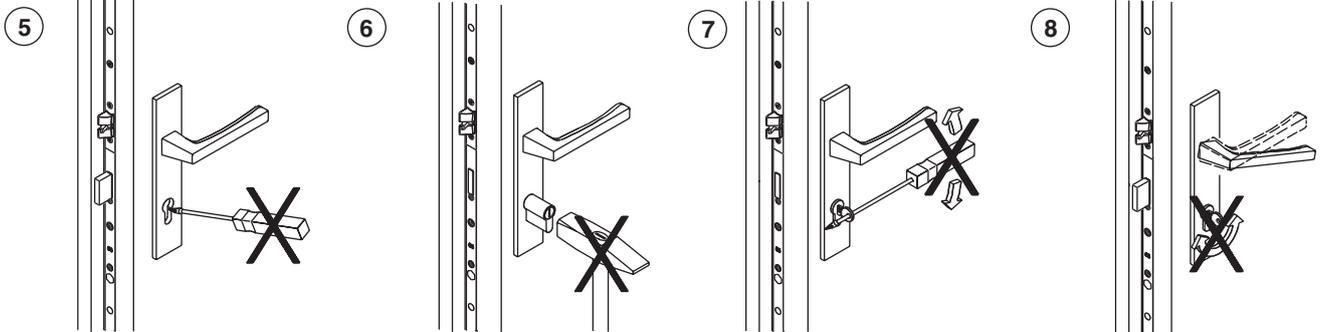

- 5) Keine Gewalteinwirkung bei der Zylindermontage!
6) Schlüssel nicht mit Gewalt (fremde Hebel) drehen!
7) Drücker und Schlüssel nicht gleichzeitig betätigen!


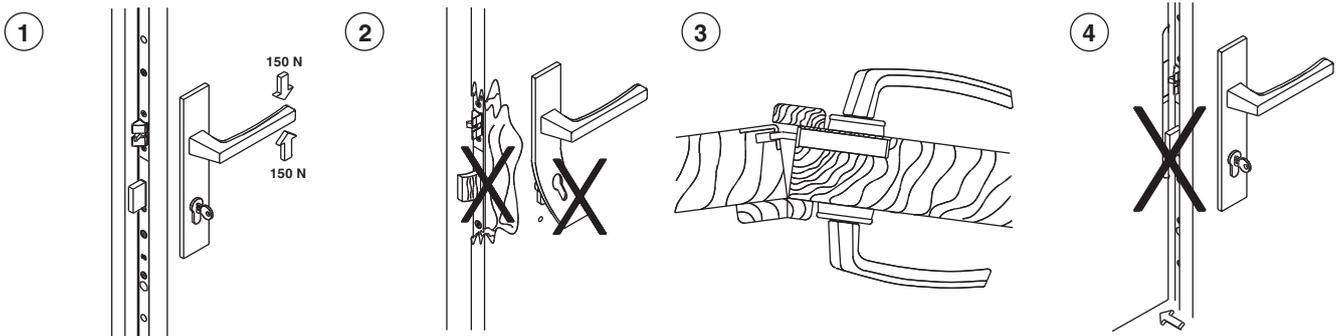


- 1) Drücker nur im normalen Drehsinn belasten! In Betätigungsrichtung (auf den Drücker) max. eine Kraft von 150 N aufbringen!
2) Sobald Spuren von Gewalteinwirkung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.
3) Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezungen werden.
4) Den Schlossriegel nicht bei offener Tür vorschließen!





- 5) Türblatt nicht am Drücker tragen!
6) Schlossriegel und -Falle nicht überstreichen bzw. lackieren!

1

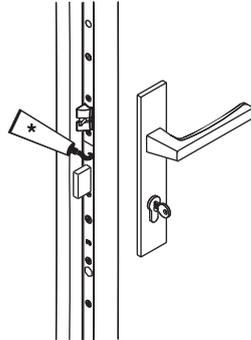

2

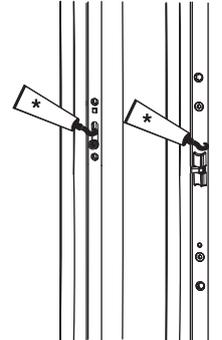

- 1) Das Türschloss (Schlosskasten) wird mit einer Dauerschmierung aus Hochleistungsfetten geliefert und darf NICHT nachgeschmiert werden!
Falle und Sperrriegel 1x jährlich schmieren!
- 2) Multifunktionsfallen so wie die i.S.- Zapfen, mit der darunter liegenden Riegelstange 1x jährlich schmieren!

* Fett

** Rostlöser, Silikon Spray, etc.



Schmierung grundsätzlich nur mit Schmierfett oder technischer Vaseline!
Keine Schmieröle, Rostlöser, Silikon Sprays usw. verwenden!

Verwendung von Transportsicherungen

